


メインディスプレイ

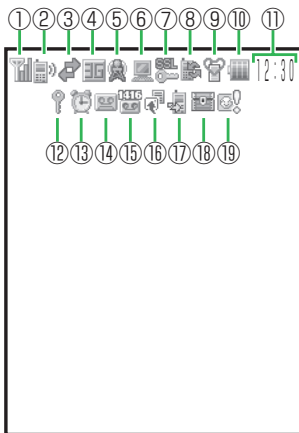

① ① (電波状態)

電波の状態を4段階で表示します。

①：強 ②：中 ③：弱 ④：微弱

② (圏外)

③ (オフラインモードON) (2-11ページ)

② ④ / ⑤ (音声 / TVコール通話中)

⑥ (電話回線利用時のデータ通信中)

⑦ (測位中)

⑧ / ⑨ (クイックGPS実行中 / 一時停止中) (21-3ページ)

- ③ (パケット送受信中)
- (位置情報付きピクチャーファイル表示中)
- (パケット通信待機中)
- (パケット通信エリア内)
- ④ / (3G網接続中／ローミング中)
- / (GSM網接続中／ローミング中)
- / (GPRS網接続中／ローミング中)
- (ソフトバンク以外の通信事業者のサービスエリア内)
- ⑤ (新着キャスト) (22-1ページ)
- (コンテンツ・キー受信)
コンテンツ・キー (17-3ページ) の配信を待っている状態で、操作中にコンテンツ・キーを受信した場合に表示します。
- (メールボックス満杯)
- (送信失敗メール)
- (新着メール) (17-2ページ)
- (配信レポート)
- (新着メール・配信レポート)
- ⑥ (PCサイト接続中) (18-4ページ)
- (ライブモニター新着情報) (14-3、18-16ページ)
- (メモリカード挿入中) (9-1ページ)
- ⑦ (SSL対応サイト接続中)
セキュリティで保護されているサイトに接続中、表示します (18-2ページ)。
- (赤外線通信中) (11-1ページ)
- (USB接続中) (11-5ページ)
- (マイステータス・オンライン中) (20-7ページ)
- ⑧ (ソフトウェア更新) (24-12ページ)
- (外部接続によるデータ同期中)
- / (S!アプリ実行中／一時停止中) (19-2ページ)

- (音楽ファイル再生中) (8-2ページ)
- (音楽ファイル再生保留中)
- (ムービーファイル再生中) (8-2ページ)
- (ストリーミング中) (8-6ページ)
- ⑨ (マナーモード (サイレント) 設定中) (12-1ページ)
- (マナーモード (アラーム) 設定中) (12-1ページ)
- (オリジナルマナーモード設定中) (12-1ページ)
- ⑩ (電池レベル)
電池残量を4段階で表示します。
 : 十分残っています : 残りわずかです
 : 少なくなっています : 充電してください
- (充電中) (1-12ページ)
- ⑪ 時計表示
- ⑫ (キー操作ロック中) (13-2ページ)
- (誤動作防止設定中) (13-4ページ)
- ⑬ (アラーム設定中) (14-14ページ)
- ⑭ / (簡易留守録ON／簡易留守録あり) (2-4、14-16ページ)
- / (簡易留守録OFF／簡易留守録あり) (2-4、14-16ページ)
- ⑮ (留守番電話メッセージあり) (16-3ページ)
- (音声電話呼出し転送中) (16-2ページ)
- (TVコール呼出し転送中) (16-2ページ)
- (音声電話・TVコール呼出し転送中) (16-2ページ)
- ⑯ (お知らせ発メニュー再表示) (1-10ページ)
- ⑰ (不在着信あり) (2-7ページ)
- ⑱ (シークレットモード設定中) (13-3ページ)
- ⑲ (ホットステータス登録要求あり) (20-2ページ)

サブディスプレイ

本体を閉じた状態でも、サブディスプレイで情報を確認できます。



① 電波状態

電波の状態を4段階で表示します（メインディスプレイと同様）。



（圏外）



（オフラインモードON）

② メールボックス満杯



（メールボックス満杯）



（送信失敗メール）



（新着メール）



（配信レポート）



（新着メール・配信レポート）



（キー操作ロック中）



（ホールド設定中）



（誤動作防止設定中）

③ 不在着信あり



（不在着信あり）



（マナーモード（サイレント）設定中）



（マナーモード（アラーム）設定中）



（オリジナルマナーモード設定中）

④ 留守番電話メッセージあり



（留守番電話メッセージあり）



（簡易留守録ON）



（簡易留守録OFF）

⑤ 電池レベル

電池残量を4段階で表示します（メインディスプレイと同様）。



（充電中）

⑥ 時計表示


お知らせ発メニューについて

未確認の情報があることをお知らせします。また、その情報を表示させることができます。







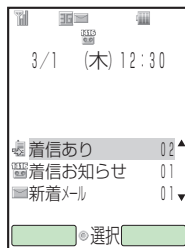

1 お知らせ発メニュー表示→確認









したい項目を選択→

未確認情報が表示されます。



お知らせ一発メニューの表示内容

-  **スヌーズ終了** : スヌーズを設定したアラームが鳴り、アラームを一時停止した場合に表示されます。スヌーズを解除できます(14-15ページ)。
-  **着信あり** : 不在着信があったことをお知らせします。最新の20件までを確認できます(2-7ページ)。
-  **着信お知らせ** : 留守番電話センターに伝言メッセージをお預かりしていることをお知らせします(16-3ページ)。
-  **簡易留守録** : 簡易留守録のメッセージがあることをお知らせします(2-4ページ)。
-  **新着メール** : 新着のS!メール／SMSがあることをお知らせします(17-2ページ)。
-  **未送信メールあり** : 未送信のS!メール／SMSがあることをお知らせします。
-  **配信確認** : 未読の配信レポートがあることをお知らせします(17-16ページ)。
-  **サークルトーク不在** : サークルトークの着信があったことをお知らせします。最新の20件までを確認できます(2-7ページ)。

-  **ホットステータス通知** : 新着のホットステータス通知情報があることをお知らせします(20-2ページ)。
-  **新着キャスト** : 新着の情報があることをお知らせします(22-1ページ)。
-  **キャスト情報** : 情報のダウンロードに失敗したことをお知らせします(22-2ページ)。
-  **新着天気予報** : 新着の天気予報があることをお知らせします(22-3ページ)。
-  **ライブモニタ更新失敗** : 新着情報の受信に失敗したことをお知らせします(14-3ページ)。
-  **ソフトウェア更新** : ソフトウェアを更新したことをお知らせします(24-12ページ)。
-  **コンテンツ・キー一杯** : コンテンツ・キーをこれ以上保存できないことをお知らせします。
-  **S!アプリ再開** : 一時停止中のS!アプリがあることをお知らせします。